

**SEÇÃO II**  
**(MS-4005-GER-RL-1000)**


**ANEXO E**

**PLANO DE BLOQUEIO DE VIAS**

**Barragem Serra Azul**



## **1- PLANO DE BLOQUEIO DA ZAS**

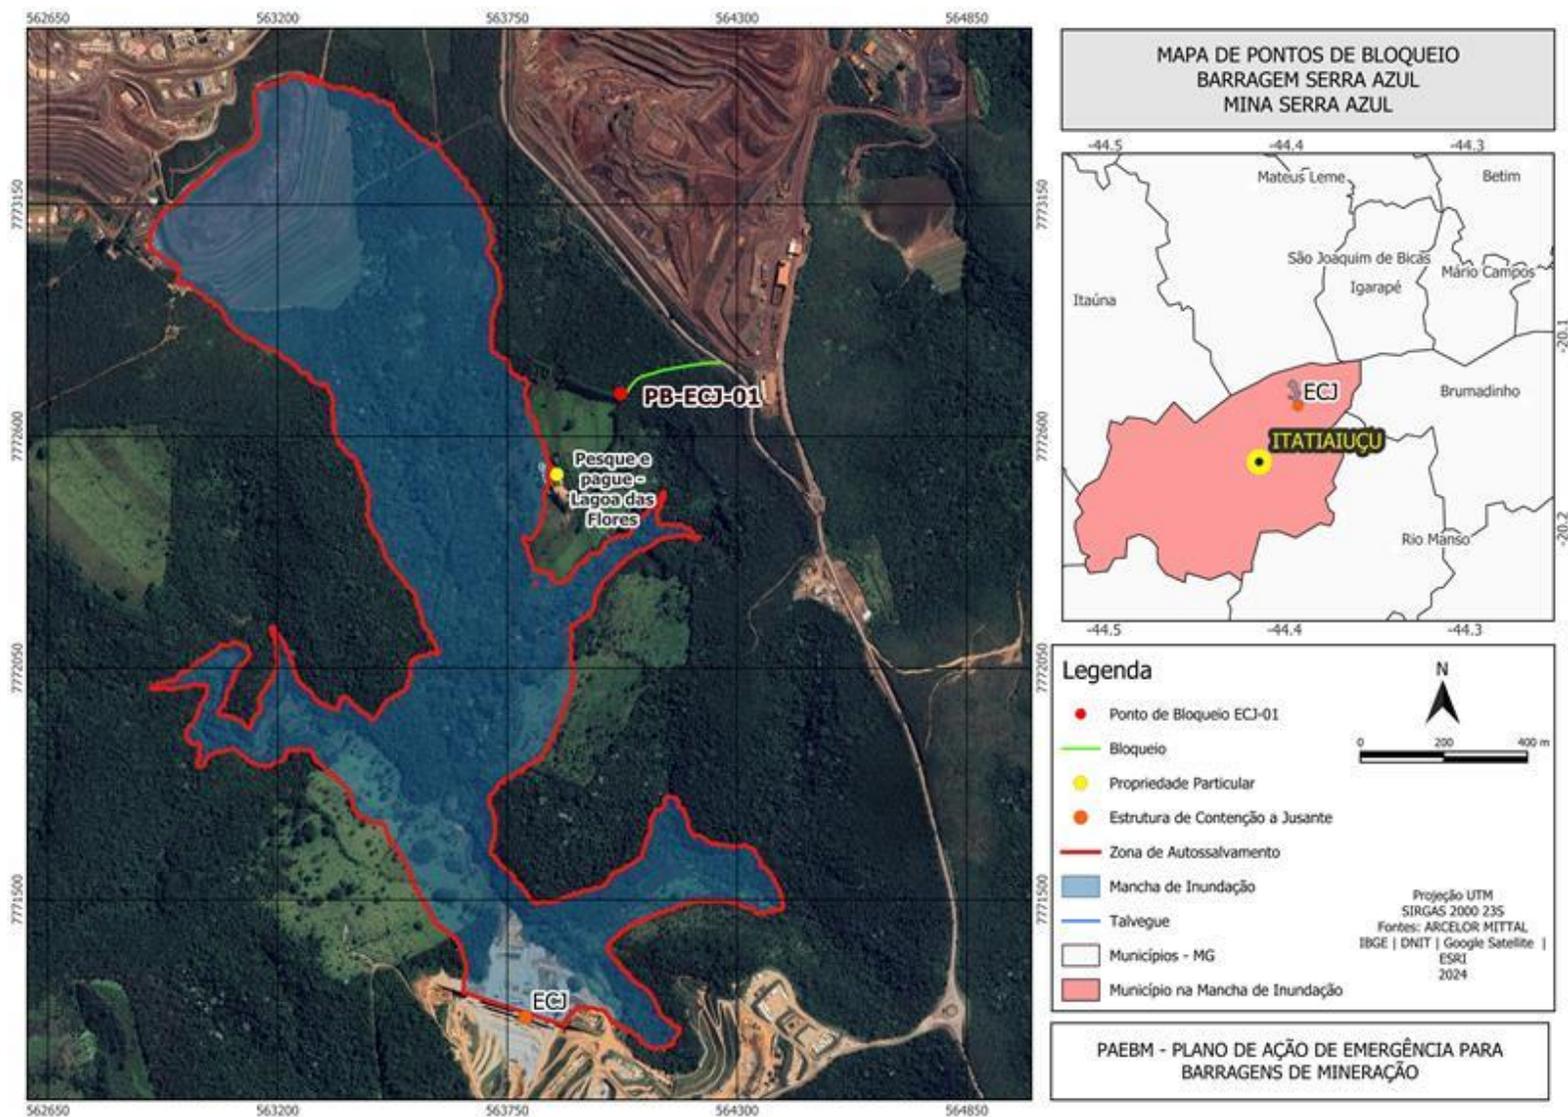

## Processo de Bloqueio

Posto de controle ECJ-01



### Cenário Atual - Posto de Controle ECJ-01

Tempo de chegada da mancha é de 15 segundos.

- Posto de controle ECJ-01 situado na estrada que dá acesso a propriedade Pesque e Pague – Lagoa das Flores.  
(563893.55 m E e 7772485 m S)

Itens necessários para realizar o bloqueio.

- Instruções de trabalho;
- 4 cones.

### Posto de Controle ECJ-01



### Posto de Controle ECJ-01 – Procedimento de Bloqueio

- 1º Receber a informação do centro de monitoramento alertando uma Situação de Emergência (SE).
- 2º Responder o centro de monitoramento que recebeu o alerta SE.
- 3º Suspende o acesso a ZAS.
- 4º Certificar que os cones de bloqueio estão no local correto conforme imagem a seguir.
- 5º Deslocar para o ponto de encontro 43 demarcado no mapa da foto 02, e permanecer no local impedindo o acesso de veículos.



Ponto de encontro 43

### Local do Ponto de Bloqueio ECJ-01



